



MAK FLOOR

Come applicarlo senza pensieri

Il Mak Floor è una pellicola per applicazioni da pavimento caratterizzata da un'inconfondibile ruvidezza e da una notevole consistenza materica. Con i suoi 550 micron di spessore, infatti, è la pellicola Floor Graphics più spessa. Per questo motivo, per procedere all'applicazione di Mak Floor, è bene prendere le seguenti precauzioni:

- 1 ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE SOTTOSTANTE SIA ASSOLUTAMENTE ASCIUTTA E COMPATIBILE CON L'INSTALLAZIONE DI UNA PELLICOLA ADESIVA.** Assicurarsi inoltre che il materiale sia acclimatato (fattore questo che contribuisce al funzionamento corretto della colla e all'elasticità del materiale);
- 2 PULIRE PREVENTIVAMENTE LA SUPERFICIE SOTTOSTANTE IN MODO APPROFONDITO,** con l'ausilio di aria compressa se necessario. Fattori come polvere, sabbia, detriti, composti apolari o a base siliconica possono interferire con l'azione della colla, sia nel breve che nel lungo termine;
- 3 PRE-RISCALDARE LA SUPERFICIE** sottostante mediante l'utilizzo di una pistola ad aria calda **E SUCCESSIVAMENTE APPLICARE LA PELLICOLA CON L'AUSILIO DI UN RULLO DI GOMMA,** riscaldandola nel medesimo modo. L'aria calda contribuisce a rendere il materiale estremamente più duttile e lavorabile, mentre l'azione del rullo permette alla pellicola di seguire al meglio le asperità della superficie sottostante (asfalto, cemento ecc.). L'utilizzo della pistola ad aria calda è consigliato soprattutto per applicazioni in esterno e per i parcheggi, anche interni.
- 4 LASCIARE AGIRE LA COLLA PER ALMENO 4 ORE** prima di sollecitare la pellicola. La colla di Mak Floor ha bisogno di tempo per raggiungere e mantenere lo stadio di permanenza. L'adesione iniziale, seppur eccellente, garantisce la resistenza allo sfregamento provocato da persone o da oggetti poco pesanti, ma non quello di veicoli.



Questa guida ti è stata di aiuto?

IL TUO PARERE CONTA! Scrivici a salescare@guandong.eu




MAK FLOOR

Consigli su stampa e taglio

Il Mak Floor è una pellicola per applicazioni da pavimento caratterizzata da un'inconfondibile ruvidezza e da una notevole consistenza materica. Con i suoi 550 micron di spessore, infatti, è la pellicola Floor Graphics più spessa. Per questo motivo, per procedere alla stampa e, soprattutto, al taglio è bene prendere le seguenti precauzioni.

- 1 TESTA ALTA.**
Dato che il materiale presenta una superficie estremamente ruvida si consiglia di stamparlo **SEMPRE** con l'impostazione della testa di stampa alta; questo per evitare che la testa stessa possa strisciare sul materiale rischiando di graffiarsi.
 - 2 SISTEMA DI TAGLIO.**
Se possibile si consiglia di tagliare e/o fustellare il Mak Floor con un sistema di taglio flat bed o con una fresa. In ogni caso (soprattutto se utilizza un sistema roll to roll) è importante sapere che il consumo delle lame sarà estremamente elevato a causa del trattamento superficiale al silicio.
 - 3 UTILIZZO DEI PINCH ROLLER.**
Se necessario utilizzare il taglio di un sistema roll to roll, sia stampa&taglio che solo taglio, si consiglia di tenere il primo e l'ultimo pinch roller leggermente interni al materiale (vedi seconda foto). Questo accorgimento eviterà la perdita di piccoli residui di silicio da parte del materiale.
 - 4 PULIZIA.**
Sempre sui sistemi roll to roll si consiglia di controllare e pulire, il più spesso possibile, i grit roller (terza foto) poiché si potrebbe accumulare del residuo dovuto al continuo movimento avanti e indietro del materiale durante le fasi di stampa e taglio.
- NB** La superficie abrasiva potrebbe aumentare il consumo dei pinch roller.
Data la presenza di silicio sulla superficie, il materiale produce un elevato consumo della lama. Tutti i materiali di questo tipo sono per loro natura "blade consuming".

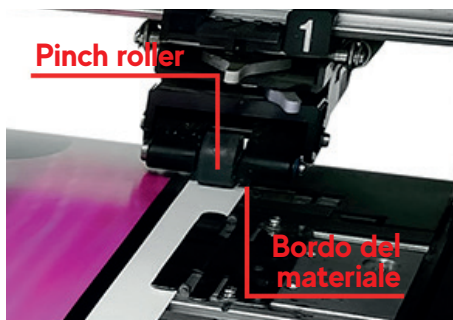

Questa guida ti è stata di aiuto?

IL TUO PARERE CONTA! Scrivici a salescare@guandong.eu